


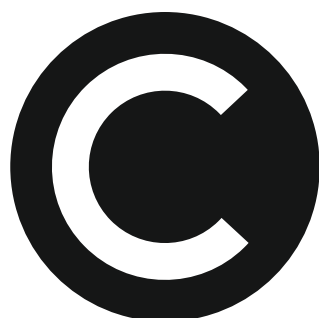

charnwood

— C-SERIES —

Instructions d'installation et d'utilisation



TABLE DES MATIERES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Combustible.....	4
Mise en place de la grille de décrochage optionelle	4
Allumage	5
Contrôle du feu	5
Rechargement	5
Evacuation des cendres	6
Combustion lente.....	6
Maintenance.....	6
Nettoyage du déflecteur et du passage de fumée	7
Ramonage du conduit de fumée.....	7
Anomalies.....	7
Détecteur de monoxyde de carbone (CO) .	8
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires	8

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Déballage du poêle.....	9
Précautions de santé et de sécurité	9
Détecteurs de monoxyde de carbone	9
Caractéristiques	9
Conduit de fumée	10
Emplacement du poêle	10-11
Branchement au conduit de fumée	11
Trappe de ramonage.....	12
Contrôle avant allumage	12
Mise en service	12
Certificat de conformité	13
Dimensions du C-FOUR	14
Dimensions du C-FIVE.....	15
Dimensions du C-SIX	16
Dimensions du C-SEVEN	17
Dimensions du C-EIGHT.....	18
Liste des pièces détachées du C-FOUR....	19
Liste des pièces détachées du C-FIVE	20
Liste des pièces détachées du C-SIX	21
Liste des pièces détachées du C-SEVEN ...	22
Liste des pièces détachées du C-EIGHT ...	23



Nous vous félicitons d'avoir choisi un poêle de la série C de Charnwood. Il est très important que vous lisiez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre poêle.

Avant de procéder à l'allumage du poêle, vérifiez auprès de l'installateur que la mise en place de l'appareil a été réalisée conformément aux conseils d'installation décrits dans le manuel d'instructions, que le conduit de fumée a été ramoné, en bon état et que rien ne l'obstrue. Le poêle ne doit pas être raccordé à un conduit servant à d'autres poêles, chaudières, cheminées ou appareils (système à conduit partagé).

N'oubliez pas que le poêle peut être très chaud et qu'il est fabriqué en matériau dur. Vérifier votre propre équilibre avant d'intervenir sur le poêle et le feu.

N'utilisez pas d'aérosol en spray sur ou à côté du poêle quand il est allumé. Il y a un risque d'explosion ou d'allumage soudain du spray.

Lorsque le poêle est utilisé en présence d'enfants, de personnes infirmes et/ou âgées, une barrière de sécurité doit être installée pour prévenir tout contact accidentel avec le poêle.

Ce poêle peut fonctionner de façon intermittente.

COMBUSTIBLE

Ce poêle a été conçu pour brûler du bois. Cet appareil ne doit brûler que du bois bien sec. En effet, le bois vert ou humide crée des dépôts de goudron importants dans le poêle, sur la vitre et dans la cheminée. Pour les mêmes raisons, les bois durs (frêne, hêtre et chêne) sont préférables aux bois tendres (par exemple sapin et épicéa).

L'utilisation de bois vert réduit aussi considérablement le rendement. Le bois doit être coupé, fendu puis séché dans un lieu sec et bien ventilé pendant un an minimum, et préférentiellement deux ans avant d'être utilisé. Les dimensions des bûches doivent être d'environ:

C4 et C6 255mm de long et 75mm de diamètre

C5 et C8 305mm de long et 75mm de diamètre

C7 380mm de long et 75mm de diamètre

LE COKE DE PÉTROLE NE CONVIENT PAS À CET APPAREIL. SON UTILISATION ANNULE LA GARANTIE.

Ce poêle n'est pas conçu pour brûler du charbon.

Ce poêle n'est pas conçu pour brûler des déchets ménagers. Prenez contact avec Charnwood, pour des conseils sur d'autres combustibles.

MISE EN PLACE DE LA GRILLE DE DECENDRAGE OPTIONELLE

Outils nécessaires pour l'installation de la grille de decendrage:

Clé à douille de 10 mm

Un tournevis Pozidriv

Avant de fixer la grille de decendrage (Fig.1), retirez la plaque de retenue du combustible et la plaque de retenue des cendres. La plaque de retenue des cendres n'est pas utile lorsque la grille est installée. Enlevez l'écrou du cache trou de decendrage en utilisant une clé à douille de 10 mm. Retirez le cache et la rondelle d'espacement (gardez-les en lieu sûr car vous aurez besoin de les réinstaller si la grille de criblage est enlevée).

Insérez la tige de decendrage par le trou sur le côté droit du poêle et glissez une rondelle dans la tige, (s'il n'y a pas suffisamment de place à droite du poêle pour procéder ainsi, retirez le bouton de decendrage, glissez une rondelle sur la tige et faites-la glisser dans le trou par l'intérieur du poêle).


Installez les plaques déflecteur à cendre dans les fentes de support des grilles côté droit et gauche.

Insérez la tige à travers les deux plaques de support latérales de la grille et glissez l'autre rondelle sur la tige de manière à ce que les rondelles se retrouvent du côté extérieur des plaques de support latérales. Avec les plaques de support poussées ensemble, fixez les clips de maintiens, de manière à ce que les rondelles se retrouvent insérées dans les clips.

Glissez les supports des grilles côté droit et gauche afin qu'ils reposent sur le côté des briques réfractaires. Emboîtez les plaques de support arrière et avant.

Fixez les plaques de la grille en position à travers les plaques de support arrière et avant, en s'assurant qu'elles se positionnent correctement par rapport à la tige de decendrage. Fixez la plaque de retenue de combustible. Glissez le cendrier sous la plaque.

Fig.1. grille de decendrage (optionnel)

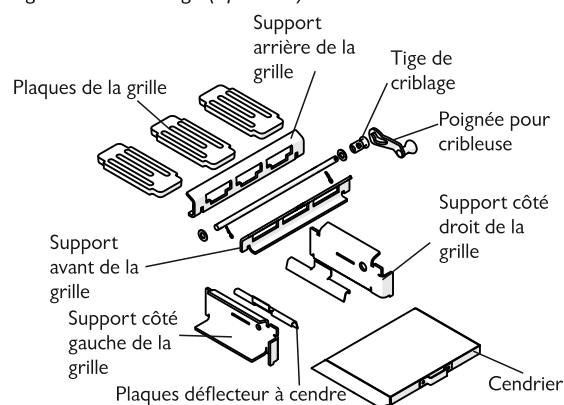

ALLUMAGE

Lors du premier allumage le poêle peut émettre de la fumée et une odeur de peinture à la silicone. En effet, cette peinture dont est enduit le foyer réagit à la chaleur. Ceci est normal et cessera assez rapidement, mais nous vous conseillons de bien ventiler la pièce durant ce laps de temps.

Au départ, commencez par un petit feu et laissez-le brûler lentement pendant 2 heures pour éliminer toute l'humidité résiduelle du conduit de fumée.

Allumez le poêle à l'aide de petit bois sec et du papier ou d'allume-feux. Placez le papier ou les allume-feux, puis le petit bois dans le foyer, en les recouvrant de quelques bûches sèches. Ouvrez à fond la commande d'arrivée d'air (voir Fig.2). Allumez le papier ou les allume-feux. La porte peut être laissée entrebâillée pendant quelques minutes pour faciliter la combustion et chauffer le foyer plus rapidement. Une fois le petit bois bien allumé, ajoutez quelques petites bûches fermez la porte, mais laissez la commande d'arrivée d'air ouverte à fond. Quand les flammes sont bien établies autour des bûches, chargez le poêle avec la quantité de combustible nécessaire.

A cette étape, maintenez toujours la commande d'arrivée d'air ouverte à fond. Une fois que le poêle est à température, le système de combustion propre se mettra à fonctionner. Il faut donc laisser le poêle monter en température avant d'ajuster la commande d'arrivée d'air. Lors de la phase d'allumage, ne laissez pas le poêle sans surveillance. Ne laissez pas la porte du poêle ouverte, excepté dans le cas expliqué ci-dessus, pour éviter des dégagements excessifs de fumées.

Quand le poêle est rallumé, lorsque du bois est brûlé, laissez la cendre sur la base, si la couche est trop épaisse, une partie peut être retirée. Si un combustible à haute teneur en cendre est utilisé, nettoyez la grille et videz le cendrier avant l'allumage.


CONTRÔLE DU FEU

Le taux de combustion et donc la puissance est contrôlé par la commande d'arrivée d'air (voir Fig.2).

Ouvrez la commande d'arrivée d'air complètement (position booster) lors de l'allumage et lorsque une combustion rapide est requise. La commande d'arrivée d'air ne doit pas rester ouverte pendant de longues périodes car cela peut causer une surchauffe ou une production excessive de fumée. Pour obtenir une bonne puissance, mettez la commande d'arrivée d'air en « position clic » ou pour une combustion lente en position fermée.

Quand le feu brûle normalement la commande d'arrivée d'air donne une alimentation en air suffisante pour garder la vitre propre. Cependant, il n'est pas toujours possible de garder la vitre propre avec une commande d'arrivée d'air complètement fermée. Pour un chauffage optimal, nous vous recommandons l'utilisation d'un thermomètre de conduit de fumée pour poêle à bois, qui peut être acheté chez votre revendeur ou chez Charnwood.

Fig.2. Commande du poêle

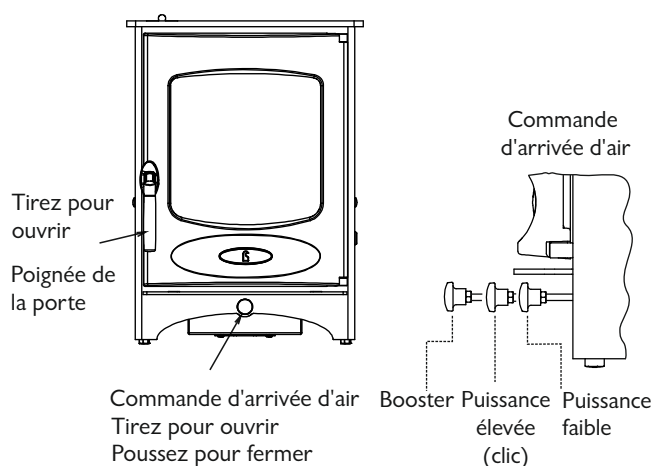

RECHARGEMENT

Gardez le foyer bien rempli, mais le combustible ne doit pas se déverser au-dessus du support de retenue de combustible.

Les bûches doivent être réparties régulièrement dans le foyer pour donner des flammes agréables à l'œil. La commande d'arrivée d'air doit être ouverte à fond après le rechargement jusqu'à ce que les flammes soient établies. Il est plus facile de recharger avec un lit de cendres chaudes. Si à ce stade le feu meurt, la porte doit être entrebâillée jusqu'à ce que le feu reparte. Il est mieux d'effectuer un rechargement avec un lit de cendre chaud. Si le feu a commencé à mourir avant le rechargement, alors du petit bois doit être ajouté, la commande d'arrivée d'air doit être ouverte à fond et la porte entrebâillée pour rétablir le feu avant d'ajouter des bûches plus larges (voir la taille des bûches préconisée dans le paragraphe Combustible). Cela évitera la production excessive de fumée.

Prenez des précautions particulières pour éviter des projections de bois au-dessus du support de retenue de combustible avant lors de sa combustion. Ces projections de bois peuvent endommager la vitre quand la porte est fermée ou la noircir, et produire des fumées. Il ne faut pas que la hauteur de chargement soit pas trop importante pour éviter que le bois ne tombe lorsque vous ouvrez la porte du poêle. Dans les endroits où la fumée doit être limitée, ne remplissez pas le



poêle au-dessus du niveau des barres du foyer car un chargement trop important peut entraîner la production de fumée. Les combustibles liquides ne doivent pas être utilisés dans ce poêle.

ÉVACUATION DES CENDRES

Le cendrier doit être vidé régulièrement avant qu'il ne devienne trop plein. **NE LAISSEZ JAMAIS S'ACCUMULER LA CENDRE DANS LE CENDRIER A UN NIVEAU TEL QU'ELLE SE TROUVE EN CONTACT AVEC LE DESSOUS DE LA GRILLE CAR CELA ENDOMMAGERAIT SÉRIEUSEMENT LES BARRES DE LA GRILLE.** Le cendrier est manipulé en utilisant l'outil fourni. Vérifiez que la cendre est refroidie avant de la vider dans des sacs ou poubelles plastiques.

Pour faciliter l'élimination des cendres, un conteneur spécial pour les cendres est disponible. Il peut être acheté chez votre revendeur ou éventuellement chez Charnwood.

COMBUSTION LENTE

Pour obtenir une combustion lente, la porte du foyer doit être fermée.

Quand du bois est brûlé dans des endroits où la production de fumée n'a pas besoin d'être contrôlée, chargez des grosses bûches dans le feu et laissez les brûler pendant une demi-heure avant de fermer la commande d'arrivée d'air (cela permettra de réduire les dépôts de goudron dans la cheminée). Plusieurs essais peuvent être nécessaires pour trouver le réglage le plus approprié pour le type de fuel utilisé et le tirage de la cheminée.

Pour raviver le feu, videz le cendrier, (si la grille optionnelle est installée), criblez le feu et ouvrez la commande d'arrivée d'air au maximum. Quand le feu brûle bien, chargez plus de combustible lorsque cela est nécessaire et ajustez la commande d'arrivée d'air en position désirée.

MAINTENANCE

Nettoyage

Le poêle a une peinture de finition prévue pour résister aux hautes températures atteintes dans des conditions normales d'utilisation. Il peut être nettoyé avec un chiffon humide non pelucheux quand le poêle est froid. S'il devient nécessaire de repeindre le poêle, vous devez utiliser des peintures spéciales hautes températures disponibles auprès de votre revendeur ou de magasins de poêle.

Nettoyage de la vitre

La plupart des dépôts sur la vitre peuvent être simplement enlevés en faisant un feu intense pendant quelques minutes. S'il devient nécessaire de nettoyer la vitre, ouvrez la porte et laissez-la refroidir. Nettoyez la vitre à l'aide d'un chiffon humide avant de l'essuyer avec un chiffon sec. Toutes les tâches tenaces sur la vitre peuvent être éliminées avec un produit exclusif de nettoyage pour poêle ou un produit de nettoyage pour vitrocéramique. N'utilisez pas de produits ou d'éponges abrasifs qui pourraient rayer la surface, affaiblir la vitre et causer une défaillance.

Quand l'appareil n'est pas utilisé

Si le poêle est éteint durant une longue période (en été par exemple), la commande d'arrivée d'air doit être laissée complètement ouverte et la porte laissée entre-ouverte afin d'éviter la condensation et la corrosion.

Il est aussi conseillé de ramoner le conduit de fumée et de nettoyer le foyer. La pulvérisation d'huile légère, par exemple WD40, sur l'intérieur des portes et du foyer permet également de contribuer à la bonne conservation des pièces internes.

Après une longue période sans utilisation, la cheminée et les éléments par lesquels s'évacuent la fumée, doivent être nettoyés avant la remise en marche du poêle.

Joints d'étanchéité des portes

Il est important que les joints d'étanchéité des portes soient en bon état pour assurer une combustion optimale. Vérifiez qu'ils ne soient pas usés ou effilochés et remplacez-les si nécessaire.

Révision

Il est recommandé qu'une personne compétente fasse une révision du poêle une fois par an afin de le maintenir dans un état de marche optimal. Après un nettoyage soigné du foyer, vérifiez que toutes les parties internes sont en bon état de marche, remplacez les éléments présentant des signes d'usure.

Vérifiez que les joints des portes sont en bon état et que celles-ci ferment correctement. Un guide pour la révision est disponible sur simple demande. Les réparations ou les modifications ne doivent être réalisées que par le constructeur ou ses agents agréés. N'utilisez que des pièces de rechange Charnwood d'origine.

NETTOYAGE DU DÉFLECTEUR ET DU PASSAGE DE FUMÉE

Il est important que le déflecteur et tous les passages de fumée restent propres pour éviter une production potentiellement dangereuse de fumée. Ceux-ci doivent être nettoyés au moins mensuellement et plus fréquemment si nécessaire. Il est nécessaire de laisser le feu s'éteindre pour effectuer ce nettoyage.

Pour retirer le déflecteur, le lever en le poussant afin de le dégager des briques réfractaire arrière, puis glissez le sur la droite ou la gauche afin que le côté opposé se dégage du dessus des briques et qu'il puisse être rabaisser gentiment. Tout dépôt de suie doit être retiré du déflecteur et mis dans le foyer.

Remettre le déflecteur en position. Insérez le déflecteur en biais dans le foyer afin qu'il repose soit sur le côté gauche soit sur le côté droit des briques. Remonter le côté opposé et le faire reposer en haut des briques. Placez-le de façon centrale afin que le déflecteur soit supporté par les 2 côtés des briques. Poussez le déflecteur vers l'arrière afin qu'il repose sur le dessus des briques arrière.

Le déflecteur supérieur (C4, C6 et C8 seulement) repose sur le dessus du conduit de balayage de vitre.

RAMONAGE DU CONDUIT DE FUMÉE

Lorsque la cheminée a préalablement servi à un foyer ouvert, il est possible que la température plus élevée des gaz dans le conduit émis par le poêle entraîne un décrochage des dépôts de suie avec un risque de blocage du conduit. Il est donc vivement recommandé de ramoner le conduit de fumée une seconde fois dans le mois suivant une utilisation régulière.

Le conduit de fumée doit être ramoné au moins deux fois par an. Lorsque l'évacuation est sur le dessus ou qu'un raccord vertical arrière au tuyau est utilisé, il est en général possible d'effectuer le ramonage en passant par l'intérieur du poêle.


Retirez d'abord la plaque de retenue du combustible et le déflecteur. Puis ramenez la cheminée en vous assurant que la suie est bien retirée de toutes les surfaces horizontales après l'opération.

Dans le cas, où il n'est pas possible de ramoner par l'intérieur de l'appareil, l'installateur doit avoir prévu une alternative, comme par exemple une trappe de ramonage. Après le ramonage de la cheminée, le tuyau de sortie du poêle et le conduit reliant le poêle au conduit de fumée doivent être nettoyés avec une brosse pour conduit.

Après avoir ôté toute la suie à l'intérieur du poêle, remettre le déflecteur (voir Fig.3.) et la plaque de retenue du combustible.

Différents types de brosse sont disponibles pour s'adapter aux divers types de tuyaux d'évacuation. Pour les conduits de fumée standard en briques, il est recommandé d'utiliser une brosse de ramonage métallique au centre, munie d'une roue de guidage. Pour les conduits de fumée isolés préfabriqués, il est préférable de consulter les instructions du constructeur.

Fig.3 Position du déflecteur et abaissement

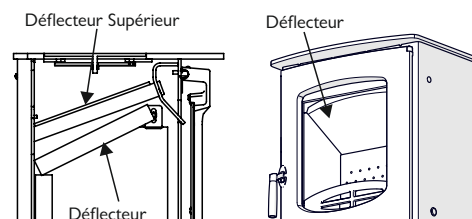

Pour enlever le déflecteur, glissez le en avant, puis faites le glisser sur la droite ou la gauche afin de le désengager de la barre de retenue du côté opposé. Abaissez-le doucement.

ANOMALIES OU PANNES

Le feu ne prend pas:

Vérifiez :

- Que l'arrivée d'air du poêle n'est pas obstruée,
- Que les conduits de fumée et les passages de fumées sont dégagés,
- Que vous utilisez un combustible adapté,
- Qu'il y a une alimentation en air adéquate dans la pièce,
- Qu'un ventilateur d'extraction n'est pas installé dans la même pièce que le poêle,
- Qu'il y a un tirage suffisant dans le conduit de fumée. Une fois qu'il est chaud, le tirage doit atteindre une valeur minimum de 1.25mm d'hauteur d'eau (12 Pa).

Noircissement de la vitre

La différence de tirage de chaque conduit de fumée a pour conséquence que pour chaque installation, les réglages d'arrivée d'air sont différents. Conservez la vitre propre requiert un peu d'expérience dans le fonctionnement du poêle. Cependant la prise en compte des quelques conseils suivants pourront vous aider à conserver votre vitre propre dans la plupart des cas :

- L'utilisation de bois humides ou de bûches dépassant en avant,



entraîne un noircissement de la vitre.

b) Le système de combustion propre est fondé sur un approvisionnement en air chaud ce qui permet de conserver la vitre propre. Pour cette raison quand vous allumez le poêle, le feu doit avoir pris correctement avant que vous ne diminuiez la commande d'arrivée d'air. Ceci s'applique également lors du rechargement en combustible.

c) Lors du rechargement, placez le combustible le plus possible à l'arrière du foyer et ne pas remplir excessivement le foyer.

d) Ne fermez pas complètement la commande d'arrivée d'air.

Notez qu'il est toujours plus difficile de maintenir la vitre propre lorsque le poêle fonctionne au ralenti sur une longue période.

Si la vitre se noircit toujours, vérifiez que tous les raccords des tuyaux d'évacuation et les cache-trous sont bien étanches. Il est également important que le tirage du conduit de fumée soit suffisant. Lorsqu'il est chaud, la mesure du tirage doit atteindre au minimum 1.25mm d'hauteur d'eau (12 Pa). La vitre peut se noircir en dessous du niveau de la plaque de retenue de combustible, cela ne cache pas la vue sur le feu et n'affecte pas la performance du poêle.

ÉMISSION DE FUMÉE

ATTENTION : CORRECTEMENT INSTALLÉ ET UTILISÉ, CET APPAREIL NE DOIT PAS ÉMETTRE DE FUMÉE. SEULEMENT LORS DE L'ÉVACUATION DES CENDRES OU DU RECHARGEMENT EN COMBUSTIBLE, DES FUMÉES OCCASIONNELLES PEUVENT APPARAÎTRE. UNE ÉMISSION DE FUMÉE PERSISTANTE EST POTENTIELLEMENT DANGEREUSE ET NE DOIT PAS ÊTRE TOLÉRÉE.

SI LES ÉMISSIONS DE FUMÉE PERSISTENT, VOUS DEVEZ APPLIQUER IMMÉDIATEMENT LES MESURES SUIVANTES :

a) Ouvrez les portes et les fenêtres pour ventiler la pièce et quittez le lieu.

b) Laissez le feu s'éteindre et enlevez avec précaution tout le combustible de l'appareil.

c) Vérifiez si les passages d'évacuation de la fumée ou le conduit de fumée sont obstrués et nettoyez-les si nécessaire.

d) Ne rallumez pas votre appareil tant que l'origine de la fumée n'a pas été identifiée et faites appel à un professionnel, si nécessaire.

La cause la plus courante de l'émission de fumée est une obstruction du passage de la fumée ou du conduit de fumée. Pour votre sécurité, conservez toujours ces éléments propres.

Combustion vive incontrôlable

Vérifiez :

a) Que les portes sont parfaitement fermées.

b) Que la commande d'arrivée d'air est complètement fermée.

c) Que le combustible utilisé est approprié.

d) Que les joints d'étanchéité des portes et du système de ventilation directionnelle sont intacts.

Feux de cheminée

Si le conduit de fumée est régulièrement et correctement ramoné, les feux de cheminée devraient être exclus. Cependant, si un feu de cheminée devait survenir, fermez la commande d'arrivée d'air à fond et fermez parfaitement les portes du poêle. Cela devrait permettre d'éteindre le feu de cheminée, dans ce cas, conservez les commandes fermées jusqu'à extinction complète du poêle. Le conduit de fumée et le passage de fumée doivent alors être nettoyés. Si malgré tout le feu de cheminée ne s'éteignait pas, appelez immédiatement les pompiers. Après un feu de cheminée, celle-ci doit être soigneusement révisée afin de repérer les éventuels dommages. N'hésitez pas à faire appel aux conseils d'un expert.

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Votre installateur devrait avoir installé une alarme CO dans la même pièce que le poêle. Si cette alarme se déclenche, suivez les mêmes instructions que dans le cas d'une émission de fumée. Ces instructions sont données ci-dessus dans la rubrique « Emission de fumée, ATTENTION »

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, votre installateur pourra fournir des réponses à la plupart de vos questions. Votre distributeur local Charnwood possède une grande expérience et peut également vous apporter des conseils utiles. Vous pouvez enfin obtenir de l'aide supplémentaire, auprès du service après-vente Charnwood qui se fera un plaisir de vous conseiller, si nécessaire.



PRÉCAUTIONS DE SANTÉ ET DE SECURITÉ

L'installation du poêle doit s'effectuer en respectant les réglementations relatives à la santé et sécurité au travail.

Certains types de ciment réfractaire sont caustiques, et ne doivent en aucun cas rentrer en contact avec la peau. En cas de contact, lavez abondamment à l'eau courante.

Si l'installation est susceptible de déplacer des éléments contenant de l'amiante, utilisez les équipements de protection appropriés.

Aucun ventilateur d'extraction ne doit être installé dans la même pièce que le poêle, car il risquerait d'entraîner l'émission de fumées du poêle vers la pièce.

Il doit y avoir une alimentation permanente en air dans la pièce où est installé le poêle. Cette alimentation doit être fournie par une bouche d'aération ouverte en permanence. Le dimensionnement de cette bouche dépend de la perméabilité à l'air de la maison. Dans les bâtiments anciens, cette perméabilité est supérieure à 5m³/(hm²), mais dans les bâtiments modernes, elle peut être plus faible. La bouche d'aération doit être positionnée de manière à ce qu'elle ne puisse pas être bloquée.

Perméabilité à l'air m ³ /(hm ²)	Aire minimale de la bouche d'aération (cm ²)				
	C-Four	C-Five	C-Six	C-Seven	C-Eight
> 5.0	Pas de bouche d'aération requise	Pas de bouche d'aération requise	9.4	11	16.5
<5.0	27.5	27.5	36.9	38.5	44

Ce poêle peut fonctionner de manière intermittente. Ce poêle ne convient pas une utilisation dans un système à conduit partagé.

Une alimentation fixe en air fournie par une conduite d'air peut être utilisée comme alternative à la méthode traditionnelle utilisant une bouche d'aération, pour fournir l'air de combustion à la pièce.

Des kits d'alimentation en air externe sont disponibles, merci de contacter Charnwood pour plus d'informations.

De plus, l'installation doit se conformer aux exigences des normes EN 15287-1 :2007. Les exigences des autorités locales et les réglementations en matière de construction, notamment celles nationales et européennes, en matière d'installation d'appareil de combustion de combustibles solides, de tuyaux et de conduit de fumée doivent être respectées.

DÉBALLAGE DU POÊLE

Le poêle arrive vissé et sanglé sur sa palette. Vous devez utiliser les équipements appropriés pour décharger et manoeuvrer le poêle dans cette position. Commencer par enlever le film, puis dégager le poêle de la palette en déposant la vis (C4) ou (C5 à C8) les 4 vis à l'aide d'une clé de 10. Les pattes de fixation sur la palette peuvent être alors séparées du poêle en les faisant basculer, utiliser une clé de 13 pour déposer les vis. Ces 4 vis sont nécessaires pour la mise à niveau du poêle ou la fixation du poêle sur le socle "bûcher". Le poêle est livré avec le socle bas, et si c'est ce socle qui doit être utilisé, il est possible de mettre en position le poêle à son emplacement définitif. La palette est destinée à être découpée et utilisée comme petit bois.

DÉTECTEUR DE CO

Il est vivement recommandé d'installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la même pièce que le poêle. Le guide EN50292-2002 donne les bonnes pratiques pour l'installation d'un détecteur de monoxyde de carbone. Des conseils pour l'installation d'un détecteur de CO sont donnés également dans les instructions du fabricant. L'installation d'un tel dispositif ne dispense pas de veiller à la bonne installation, et aux bons entretiens et révisions du poêle et de la cheminée.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	C-Four	C-Five	C-Six	C-Seven	C-Eight
Puissance nominale kW	4.8	5.0	5.9	7.1	8.3
Poids (emballé) kg	83	96	96	115	119
Température des fumées (°C)	252	247	243	280	316
Tirage minimum	12Pa	12Pa	12Pa	12Pa	12Pa
Débit massique des fumées (g/s)	4.0	4.2	5.1	7.3	6.3
Température maximum au sol (°C)	51.6	69.9	88.1	55.4	53.4
Distance minimale avec les matériaux combustibles en mm	Côté: 500 Arrière: 370	Côté: 500 Arrière: 400	Côté: 500 Arrière: 500	Côté: 500 Arrière: 550	Côté: 600 Arrière: 650

Cette puissance est basée sur un cycle de rechargement de 45 minutes avec des bûches sèches en bois dur. Tous les tests sont effectués selon la norme BSEN 13240.

CONDUIT DE FUMÉE

Pour que le poêle fonctionne correctement, le conduit de fumée ne doit pas mesurer moins de 4 mètres de hauteur mesurée verticalement depuis la sortie du poêle jusqu'en sortie de toit. Les dimensions minimales intérieures doivent être préférablement de 175mm ou 200mm en carré ou rond et **NE DOIVENT PAS ÊTRE INFÉRIEURES** à 125mm pour le C-Four et C-Five et 150mm pour le C-Six, C-Seven et C-Eight.

Si vous utilisez un conduit de fumée déjà existant, il doit avoir été ramoné et vérifié, être en bon état de marche, sans fissure, ni obstruction. Sa section ne doit pas être trop importante. Si le conduit de fumée a été utilisé préalablement pour un foyer ouvert, alors il doit être ramoné un mois après l'installation du poêle pour ôter tout dépôt de suie engendré par la différence de combustion entre un foyer ouvert et un foyer fermé. S'il est en mauvais état, faites appel aux conseils d'un spécialiste, pour savoir s'il est nécessaire de placer un doublage particulier dans le conduit de fumée. Si cela était nécessaire, veillez alors à ce que le doublage soit compatible avec du combustible solide.

S'il n'existe pas déjà de conduit de fumée, vous pouvez utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur, un conduit de fumée préfabriqué en blocs ou un conduit en acier inoxydable isolé à double parois répondant à la norme EN15287-1 :2007. Ceux-ci doivent être conçues et posées dans le respect des instructions du constructeur et les réglementations en vigueur.

Un conduit de raccordement à simple paroi, est adéquat pour la liaison du poêle au conduit de fumée, mais n'est pas adapté pour le conduit de fumée lui-même.

Si vous trouvez que le conduit de fumée a un tirage excessif, il est possible de poser un stabilisateur mécanique de tirage.

Il est important qu'il y ait un tirage suffisant sans possibilité de refoulement. Quand le conduit de fumée est chaud, le tirage ne doit pas être inférieur à 1.25mm de hauteur d'eau (12 Pa). En cas de doute sur le conduit de fumée, faites appel aux conseils d'un spécialiste.

EMPLACEMENT DU POÊLE

Le poêle doit reposer sur une plaque de sol résistante au feu et ne doit pas être situé à une distance inférieure avec les matériaux combustibles à celles spécifiées dans le tableau des caractéristiques (cf.ci-dessus) sur les côtés et sur le derrière au dessus du niveau du

Fig.4. Plaque de registre vertical avec âtre en brique

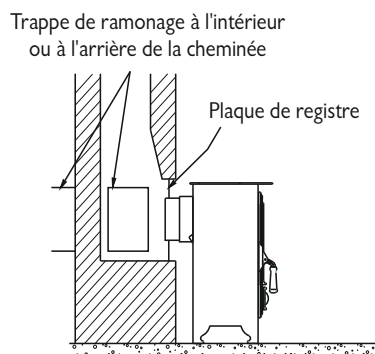


Fig.5. Plaque de registre horizontale avec raccord arrière au tuyau


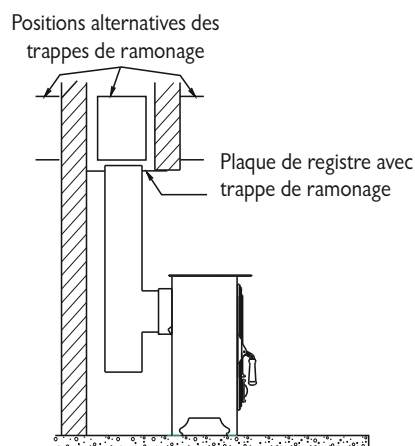



Fig.6. Plaque de registre horizontale avec raccord sur le dessus au tuyau

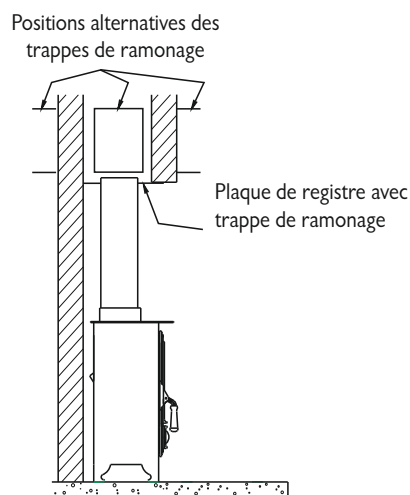

plancher, à moins que les matériaux soient correctement ignifugés selon les réglementations locales. La plaque de protection doit être en matériau incombustible d'une épaisseur minimale de 12mm.

Le positionnement et la taille de la plaque de protection doivent

Fig.7. Plaque de registre horizontale avec raccord vertical optionnel à l'arrière

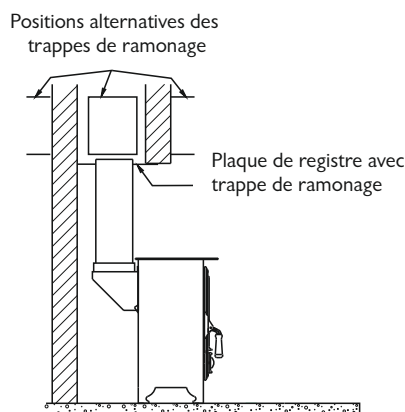

respecter la réglementation de construction pour les appareils de classe 1. Cette réglementation impose que la plaque de protection s'étende sur le devant du poêle d'au moins 255mm et sur les côtés de 150mm. Quand la porte est ouverte, cela agrandit les dimensions du poêle vers l'avant de :

C-Four et C-Six: 365mm,

C-Five: 436 mm

C-Seven: 515mm et

C-Eight: 450mm.

Si un doute subsiste sur le positionnement de la plaque, le conseil d'un expert doit être demandé auprès du fournisseur ou des autorités compétentes en matière de construction. Le positionnement du poêle doit permettre une bonne circulation d'air autour de l'appareil pour optimiser le transfert de chaleur à la pièce et également pour prévenir toute surchauffe de l'appareil. Un espace de 150mm de chaque côté de l'appareil et de 300mm au dessus de l'appareil doit permettre d'assurer une bonne circulation d'air. Si l'âtre dispose de chambranle en bois ou poutre, le poêle doit en être éloigné d'au moins 460mm et préféablement de 600mm. Dans certaine situation, il peut être nécessaire de protéger les éléments en bois.

Pour un bon fonctionnement du feu et pour permettre l'accès, il doit exister un espace derrière l'appareil d'au moins 75mm, mais cette distance peut être augmentée pour respecter les normes de construction.

Cet appareil doit être installé sur un sol ayant une capacité portante adéquate. Si la construction existante ne répond pas à cette exigence, merci de prendre des mesures adéquates pour s'y conformer (ex :

plaque de répartition de charge)

BRANCHEMENT AU CONDUIT DE FUMÉE

Le poêle doit être connecté au conduit en utilisant un tuyau de dimension suivante :

C-Four et C-Five : 125mm de diamètre intérieur (i/d)

C-Six, C-Seven et C-Eight: 150mm de diamètre intérieur (i/d)

Celui-ci peut être en acier inoxydable, en fonte ou en acier à paroi épaisse. Des tuyaux rectilignes Charnwood assortis au poêle sont disponibles si nécessaire.


Il y a plusieurs possibilités pour connecter le poêle au conduit. Les figures 4 à 7 illustrent celles-ci.

Si le raccordement optionnel vertical arrière ou le raccordement par le dessus sont utilisés, alors le conduit de fumée peut être ramoné en passant par l'appareil.

Les parties horizontales du conduit doivent être de longueur minimale et ne doivent pas dépasser le diamètre du tuyau.

Le poêle est fourni avec un cache fixé sur le tuyau d'évacuation supérieur. Le joint pour l'évacuation supérieure est un anneau de cordon d'étanchéité de 180mm de diamètre. Le joint pour l'évacuation arrière est une longueur de bande en toile de fibre adhésive, fournie avec les instructions. Ceci s'applique à la bague du tuyau ou à l'adaptateur du tuyau arrière vertical pour les installations d'évacuation arrière. Pour les installations d'évacuations par le dessus,

Fig. 8. Plaque d'obturation du conduit

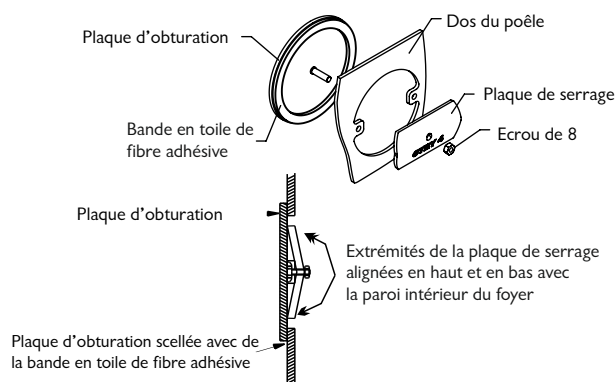

le cache doit être retiré, avoir la bande en toile fixée à sa face d'étanchéité et fixé à la sortie de l'évacuation arrière. Assurez-vous que le pli de la plaque de serrage soit bien aligné avec les pattes sur le foyer comme montré en Fig.8. Assurez-vous que la plaque de serrage



n'empêche pas le déflecteur de se positionner. Tous les raccords doivent être bien étanches.

TRAPPE DE RAMONAGE

Il est possible de faire passer une brosse de ramonage de 40,6 cm à travers le poêle, mais pour certaines installations avec évacuation à l'arrière, il peut être nécessaire d'avoir une trappe de ramonage pour permettre le ramonage complet de la cheminée. Le raccordement optionnel vertical arrière permet à la cheminée d'être ramonée à travers le poêle. La trappe de ramonage peut se situer dans la maçonnerie de la cheminée ou dans la plaque de registre. Différentes positions de trappes de ramonage sont représentées sur les figures 4 à 8.

CONTROLE AVANT ALLUMAGE

Assurez-vous que le déflecteur est installé dans le toit de l'appareil. La localisation et le positionnement du déflecteur sont indiqués sur la figure 3.

Vérifiez que la plaque de retenue du combustible est correctement installée et que la porte ferme correctement.

MISE EN SERVICE

Après avoir achevé l'installation laissez au ciment et au mortier réfractaires le temps de sécher, avant d'allumer le feu. Si la grille n'est pas installée, mettez une couche de cendre ou de sable à la base du poêle avant de l'allumer. Assurez-vous que la fumée est correctement évacuée par la cheminée. Il faut également vérifier les joints et les étanchéités. A l'achèvement de l'installation et après réception, veuillez laisser le manuel d'instruction de fonctionnement aux clients et les conseiller sur l'utilisation de l'appareil.

charnwood



A.J WELLS & SONS LTD

Bishops Way, Newport, Isle of Wight PO30 5WS, Grande-Bretagne

A Division of A.J.Wells & Sons Limited Registered in England No. 03809371

EN16510-2-1:2022 POÊLES À COMBUSTIBLE SOLIDE


Modél	C-Four	C-Five	C-Six	C-Seven	C-Eight
N° de certificat de conformité	BRE44-CPD-2015	NRE44-CPD-2015	CRE44-CPD-2015	ERE44-CPD-2015	DRE44-CPD-2015
Type de combustible:	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Puissance thermique de chauffage	4.9kW	5.0kW	5.9kW	7.1kW	8.0kW
NOX (mg/Nm ³)	92	130	113	60	118
OGC (mg/Nm ³)	87	90	72	100	96
CO (mg/Nm ³)	1000	750	875	875	875
Température des fumées:	252°C	247°C	243°C	266°C	263°C
Rendement énergétique:	82%	82%	82%	79%	81%
Distance minimale avec les matériaux combustibles: Côté: Arrière:	500mm 370mm	500mm 400mm	500mm 500mm	500mm 500mm	600mm 650mm
Avec bouclier thermique et HT+ Isolé conduit de raccordement (Isolation 25mm). Côté: Arrière:	500mm 175mm	500mm 175mm	500mm 200mm	500mm 240mm	550mm 250mm

*Ces résultats sont légèrement réduits si la grille est installée

Toutes les données relatives aux produits:

<https://www.charnwood.com/conformance-documentation>

DIMENSIONS DU C-FOUR (mm)



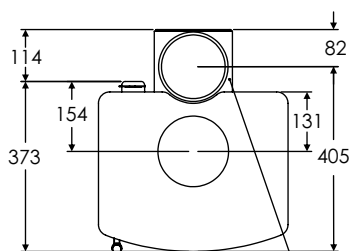


Vue de dessus




Dimensions de l'adaptateur optionnel de tuyau vertical arrière

Dimensions de l'adaptateur optionnel de tuyau vertical arrière 156 mm i/d pour convenir à un tuyau de 150mm




Modèle standard

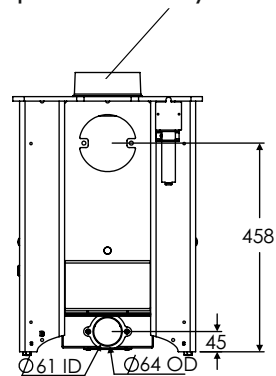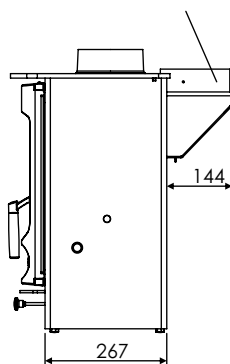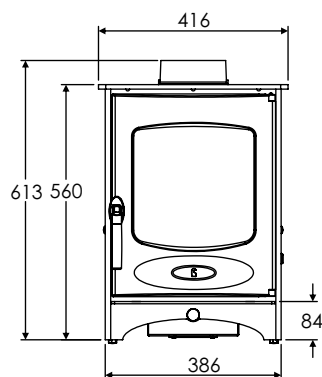

Modèle avec bûcher

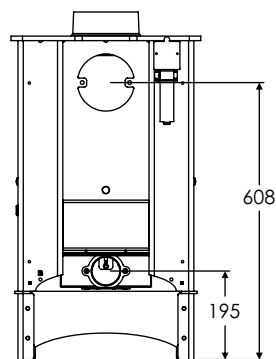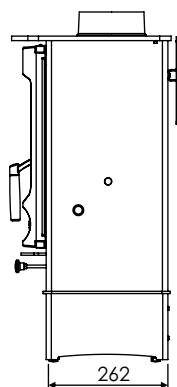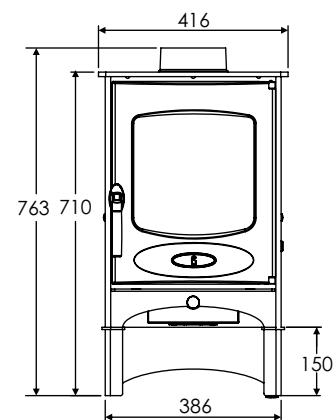

Modèle avec pieds hauts

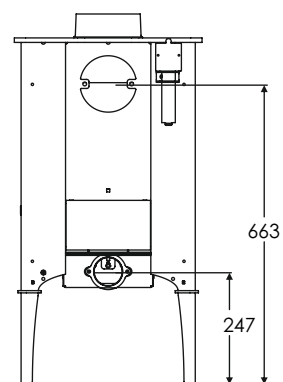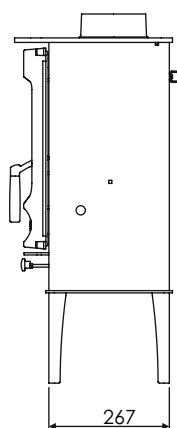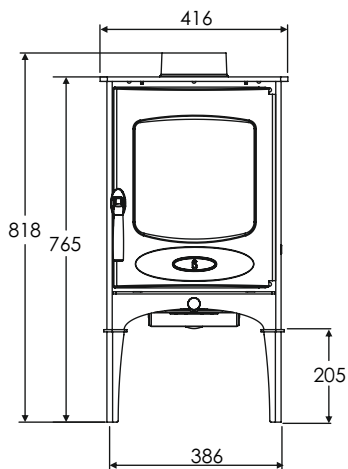


Devant

Côté

Arrière

DIMENSIONS DU C-FIVE (mm)



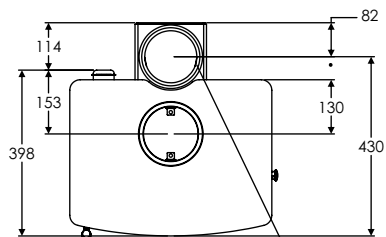


Vue de dessus




Dimensions de l'adaptateur optionnel
de tuyau vertical arrière

Dimensions de l'adaptateur optionnel
de tuyau vertical arrière 156 mm i/d
pour convenir à un tuyau de 150mm




Modèle standard

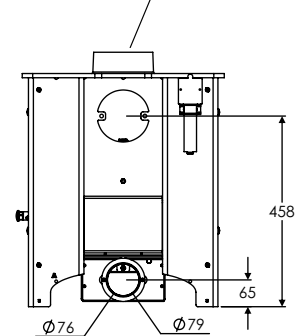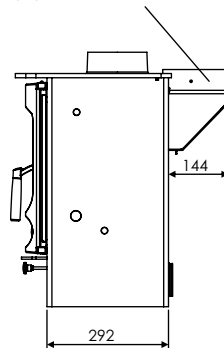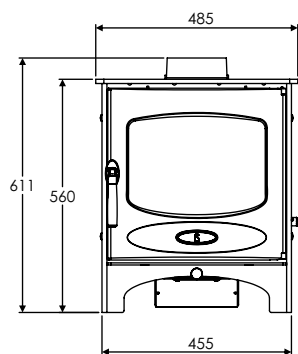

Modèle avec bûcher

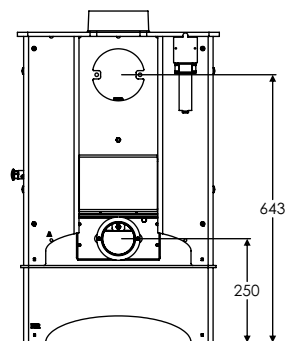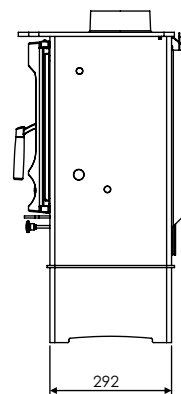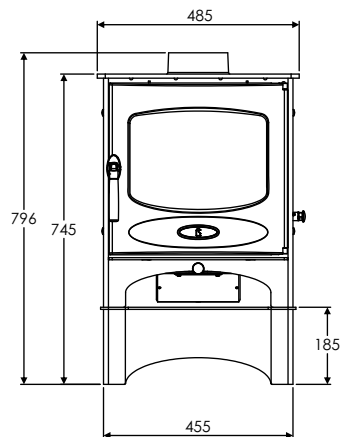

Modèle avec pieds hauts

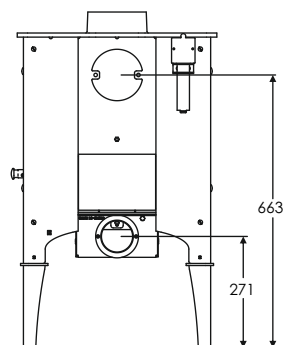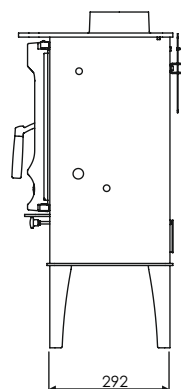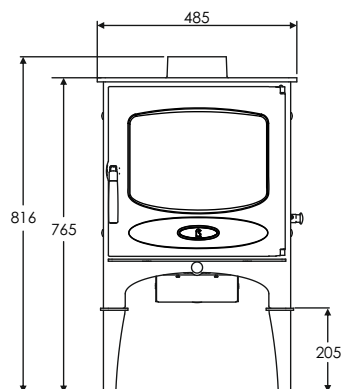


Devant

Côté

Arrière

DIMENSIONS DU C-SIX (mm)



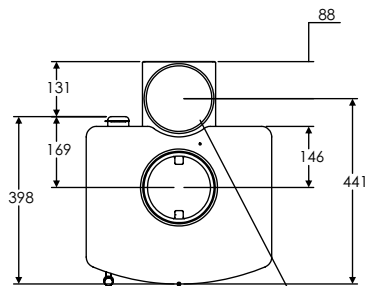


Vue de dessus




Dimensions de l'adaptateur optionnel
de tuyau vertical arrière

Dimensions de l'adaptateur optionnel
de tuyau vertical arrière 156 mm i/d
pour convenir à un tuyau de 150mm




Modèle standard

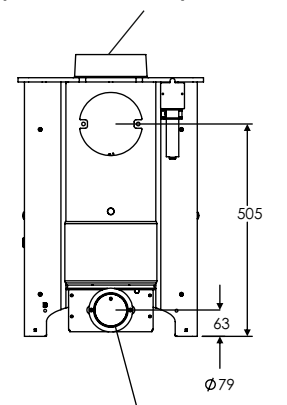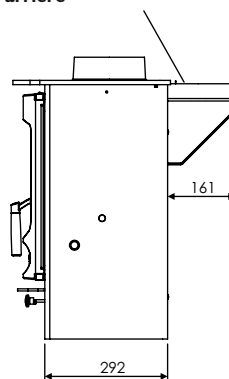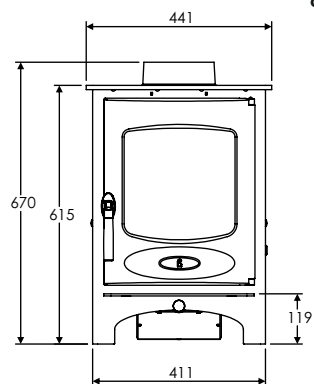

Modèle avec bûcher

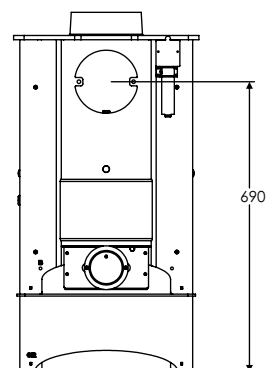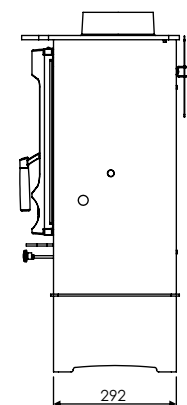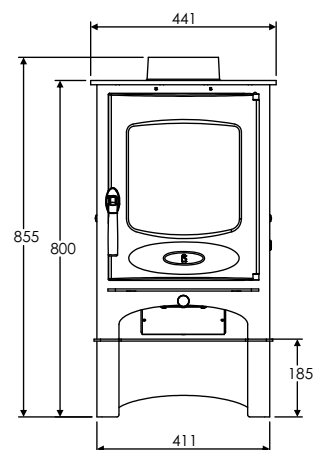

Modèle avec pieds hauts

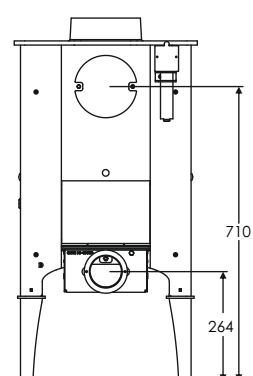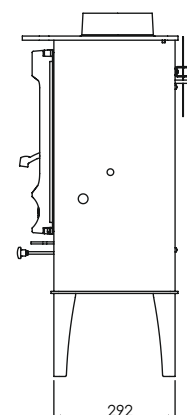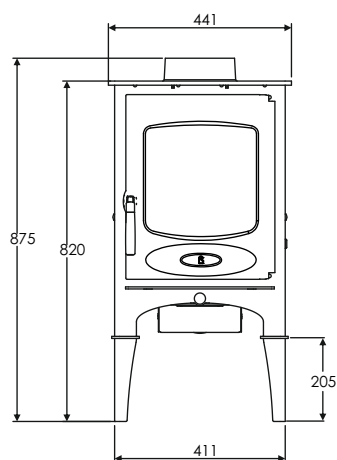


Devant

Côté

Arrière

DIMENSIONS DU C-SEVEN (mm)



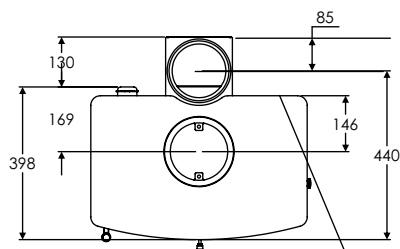


Vue de dessus




Dimensions de l'adaptateur optionnel
de tuyau vertical arrière

Dimensions de l'adaptateur optionnel
de tuyau vertical arrière 156 mm i/d
pour convenir à un tuyau de 150mm




Modèle standard

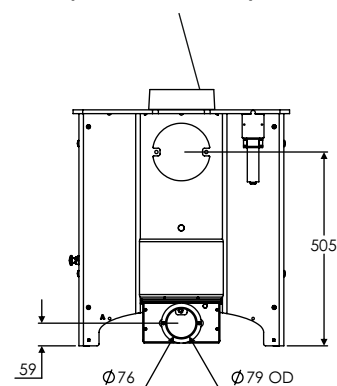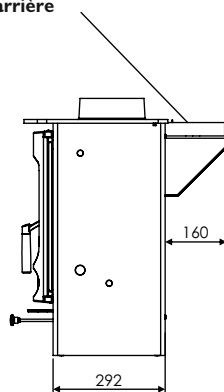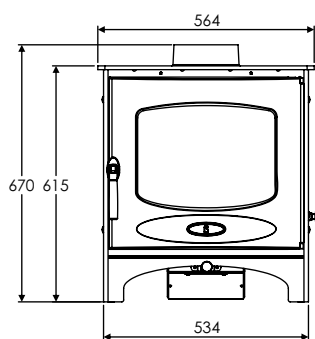

Modèle avec bûcher

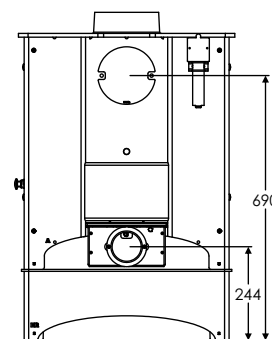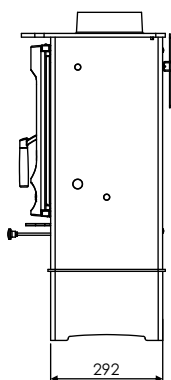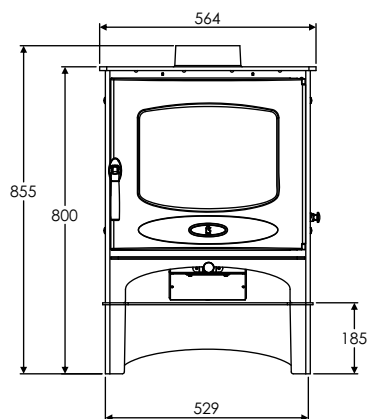

Modèle avec pieds hauts

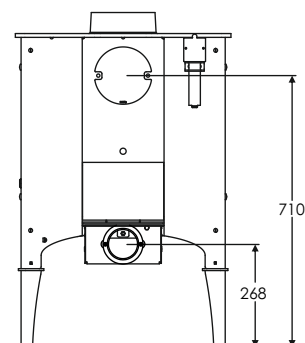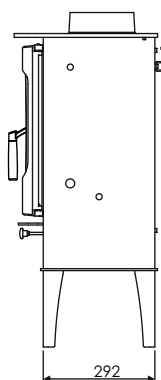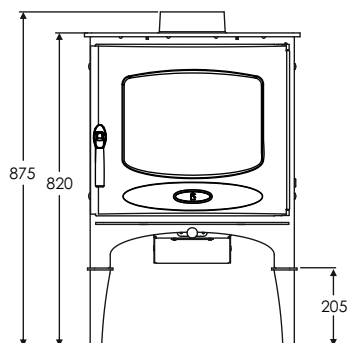


Devant

Côté

Arrière

DIMENSIONS DU C-EIGHT (mm)



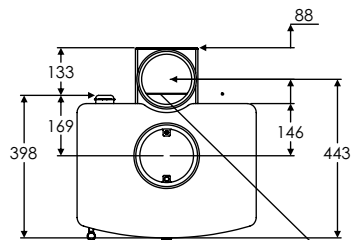


Vue de dessus




Dimensions de l'adaptateur optionnel de tuyau vertical arrière

Dimensions de l'adaptateur optionnel de tuyau vertical arrière 156 mm i/d pour convenir à un tuyau de 150mm




Standard Model

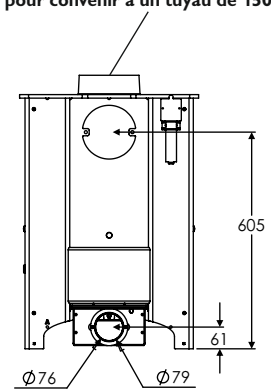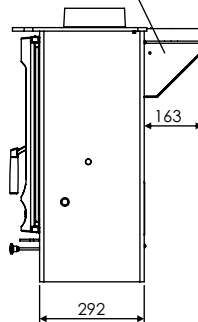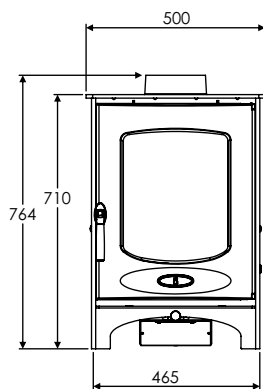

Store Stand

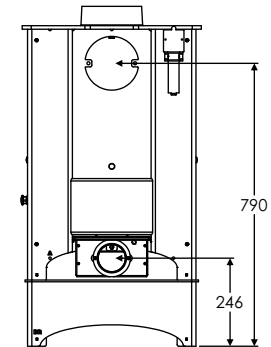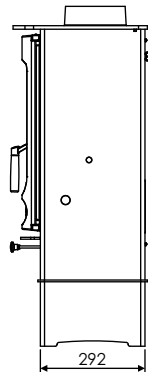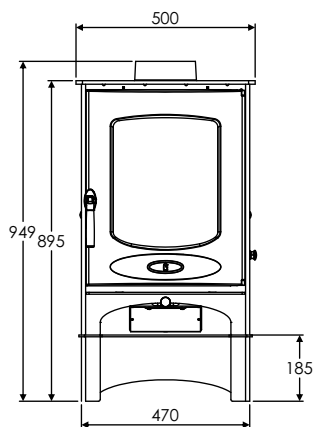


High Leg

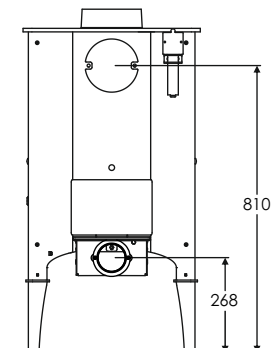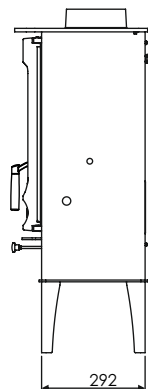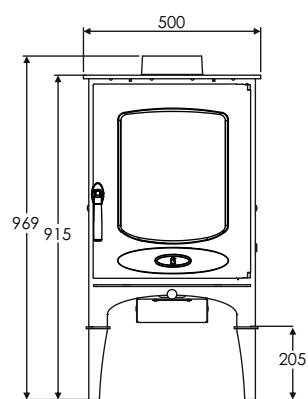


Devant

Côté


Arrière

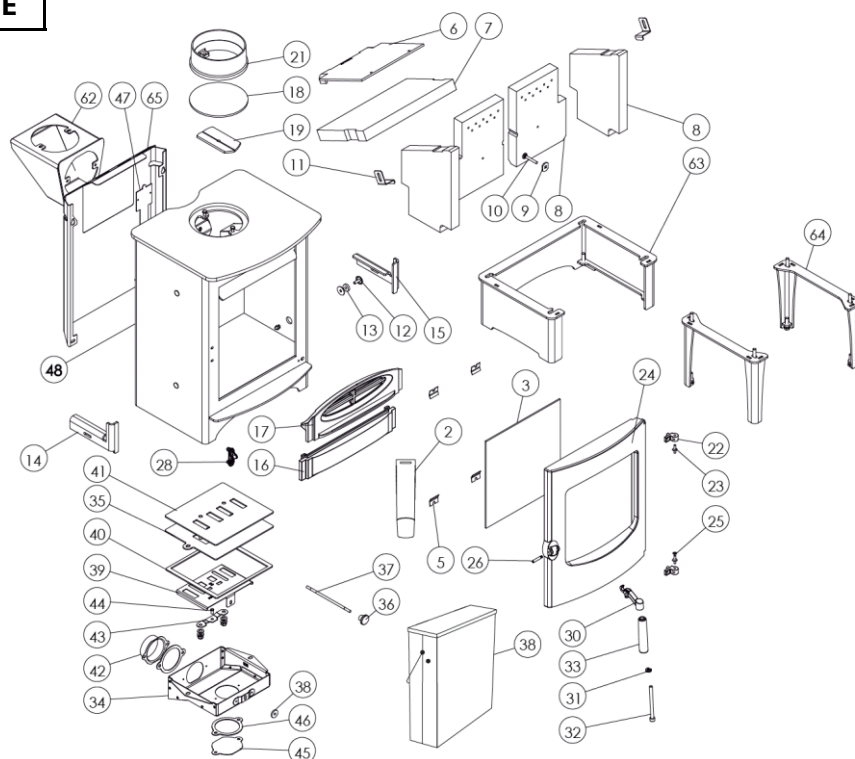

Optional Wood Ash Removal Kit

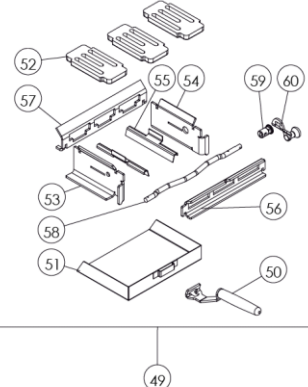

These items are only used on models prior to serial no. 100417



Item Numéro	Description
1*	008/BR038 Joint de porte de corde
2*	008/TH085 Colle de joint de porte
3	006/PV19 Vitre vitrocéramique (avec joint)
4*	008/PV55 Joint pour vitre
5	004/KV23 Pattes de fixation de vitres
6	010/BRE147 Déflecteur Supérieur
7	011/BRE131 Brique du déflecteur
8	011/BRE148S Ensemble de briques réfractaires
9	010/ER036 Rondelle de fixation briques
10	008/FFB127 Boulon tête ronde collet carré
11	004/XV30 Pattes de fixation briques réfractaires
12	004/DY22 Obturateur tige de criblage
13	010/DY24 Obturateur tige de criblage
14	010/BRE027L latéral droit des briques
15	010/BRE027R latéral gauche des briques
16	002/BR034 Arrêtoir de cendre
17	002/BR017 Pare bûches
18	012/PV09 Obturateur sortie
19	010/EY51 Plaque de fixation
20*	008/EY38 Joint corde de fixation du conduit
21#	002/PV12B Buse de sortie en fonte
22	002/BR020 Gond
23	008/ST068/2 Jeu d'axes de charnière
24#	002/BR001/A Porte
25	008/FFW026 Rondelle
26	004/BR014 Goupille pivot poignée
27**	002/PV13 Loquet de porte
28	004/BR084 Loquet de porte
29**	002/BR012 Poignée
30	002/BR087 Poignée
31	008/PV43 Rondelle de Thackery
32	008/FFB007 M8 x 100mm vis d'assemblage à six
33	008/BR013 Poignée du bois

Item Numéro	Description
34	004/BR041 Couverture de boîte d'air
35	004/BR005 Plaque de commande d'air
36	008/AY37 Bouton commande Quattroflow
37	004/BR016 Barre de contrôle
38	008/BR052 Rondelle en feutre
39	004/BRE007 Glissière de lavage d'air
40	008/BR045 Garniture de boîte d'air
41	008/BR006 Garniture de boîte d'air
42	004/BR053 Buse pour l'air entrant
43	004/BR015 Plaque de retenue de l'indicateur
44	008/ES36/01 Indicateur de changement de
45	004/BR054 Obturateur sortie
46	008/BR044 Garniture d'obturateur sortie
47	012/BRE011 Plaque d'identification
48#	001/BRE010 Foyer d'acier industriel monobloc
49	010/BRE022 Grille de décrochage (Optionnel)
50	012/BV20/A Poignée de cendrier
51	004/PV17 Cendrier
52	002/BRE003 Plaque de grille
53	010/BRE004 Appui gauche de grille
54	010/BRE005 Barre droite de support
55	004/BRE019 Plaques déflecteur à cendre
56	010/BRE006 Appui avant de grille
57	010/BRE009 Appui arrière de grille
58	010/EY13 Tige de criblage
59	002/DY21 Bouton de tige de criblage
60	008/DY27 Poignée pour cribleuse
61*	010/EW51 Porteur de cendre (optionnel)
62#	010/BU034 Adaptateur vertical arrière
63#	010/BR050 Bûcher (optionnel)
64#	010/BR051 Pieds hauts (optionnel)
65#	010/BR057 Boudier thermique (optionnel)


*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma.

** Ces pièces ne sont utilisées que sur les appareils antérieurs au numéro de série 100415. Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France


Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

Charnwood C-Five BLU Liste des Pièces


Version D

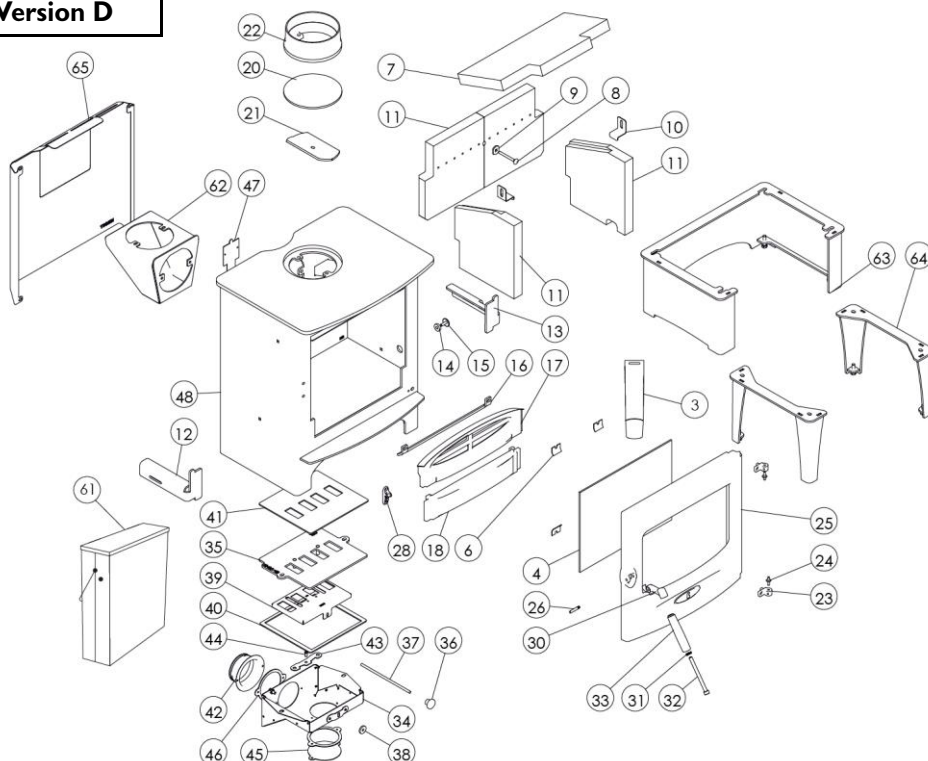

Optional Wood Ash Removal Kit

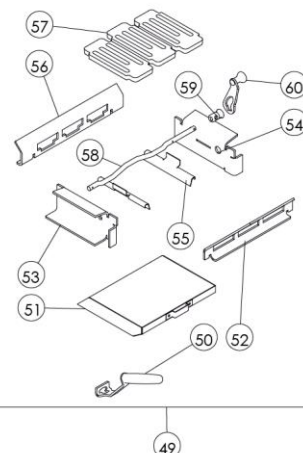

These items are only used on models prior to serial no. 100623 excluding serial no. 100301 -100305



Item Numéro	Description
1*	008/NR039 Joint de porte de corde 18mm
2*	008/NR038 Joint de porte
3*	008/TH085 Colle de joint de porte
4	006/NR019 Vitre vitrocéramique
5*	008/NR044 Joint pour vitre
6	004/KV23 Pattes de fixation de vitres
7	011/NRE131 Brique du déflecteur
8	008/FFB125 Boulon tête ronde collet carré M6x45
9	010/ER036 Rondelle de fixation briques réfractaires
10	004/XV30 Pattes de fixation briques réfractaires
11	011/NRE130S Ensemble de briques réfractaires
12	010/NR028 Support latéral droit des briques
13	010/NR029 Support latéral gauche des briques
14	010/DY24 Obturateur tige de criblage
15	004/DY22 Obturateur tige de criblage
16	010/NR018 Buse pour l'air entrant
17	002/NR017 Pare bûches
18	002/BR034 Arrêtoir de cendre
19*	008/NV38 Joint corde de fixation du conduit de raccordement
20	012/PV09 Obturateur sortie
21	010/EY51 Plaque de fixation
22#	002/PV12B Buse de sortie en fonte
23	002/BR020 Gond
24	008/BW39/S Clavette
25#	002/NR001/A Porte
26	004/BR014 Goupille pivot poignée
27	002/PV13 Loquet de porte
28**	004/BR084 Loquet de porte
29	002/BR012 Bras de poignée
30**	002/BR087 Bras de poignée
31	008/PV43 Rondelle de Thackery
32	008/FFB007 M8 x 100mm vis d'assemblage à six pans creux
33	008/BR013 Poignée du bois

Item Numéro	Description
34	004/CR041 Couverture de boîte d'air
35	010/CR005 Plaque de commande d'air
36	008/AY37 Bouton commande Quattroflow
37	004/ER016 Barre de contrôle
38	008/BR052 Rondelle en feutre
39	004/NRE007 Glissière de lavage d'air
40	008/BR045 Garniture de boîte d'air
41	008/CR006 Garniture de boîte d'air
42	008/CR048 Buse pour l'air entrant
43	004/BR015 Plaque de retenue de l'indicateur
44	008/ES36/01 Indicateur de changement de position
45	004/CR064 Obturateur sortie
46	008/CR063 Garniture d'obturateur sortie
47	012/NRE011 Plaque d'identification
48#	001/NR010 Foyer d'acier industriel monobloc
49	010/NR022 Ensemble de grille (avec poignée)
50	012/BV20/A Poignée de cendrier
51	004/BR033 Cendrier
52	010/CRE006 Appui avant de grille
53	010/NR043 Appui gauche de grille
54	010/NR042 Barre droite de support
55	004/BRE019 Plaques déflecteur à cendre
56	010/NR061 Appui arrière de grille
57	002/EY03 Plaque de grille
58	010/DR060 Tige de criblage
59	002/DY21 Bouton de tige de criblage
60	008/DY27 Poignée pour cribleuse
61*	010/EW51 Porteur de cendre (optionnel)
62#	010/BU034 Adaptateur vertical arrière (optionnel)
63#	010/NR050 Bûcher (optionnel)
64#	010/ER051S Pieds hauts (optionnel)
65#	010/NR057 Bouclier thermique (optionnel)

**Ces pièces ne sont utilisées que sur les appareils antérieurs au numéro de série 100623. Excluant les numéros de série 100301 à 100305 *pas montrés


Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

charnwood BISHOPS WAY, NEWPORT, ISLE OF WIGHT PO30 5WS, UNITED KINGDOM


T: +44 (0)1983 537799 • F: +44 (0)1983 537788 • WWW.CHARNWOOD.COM

Charnwood C-Six BLU Liste des Pièces


Version E

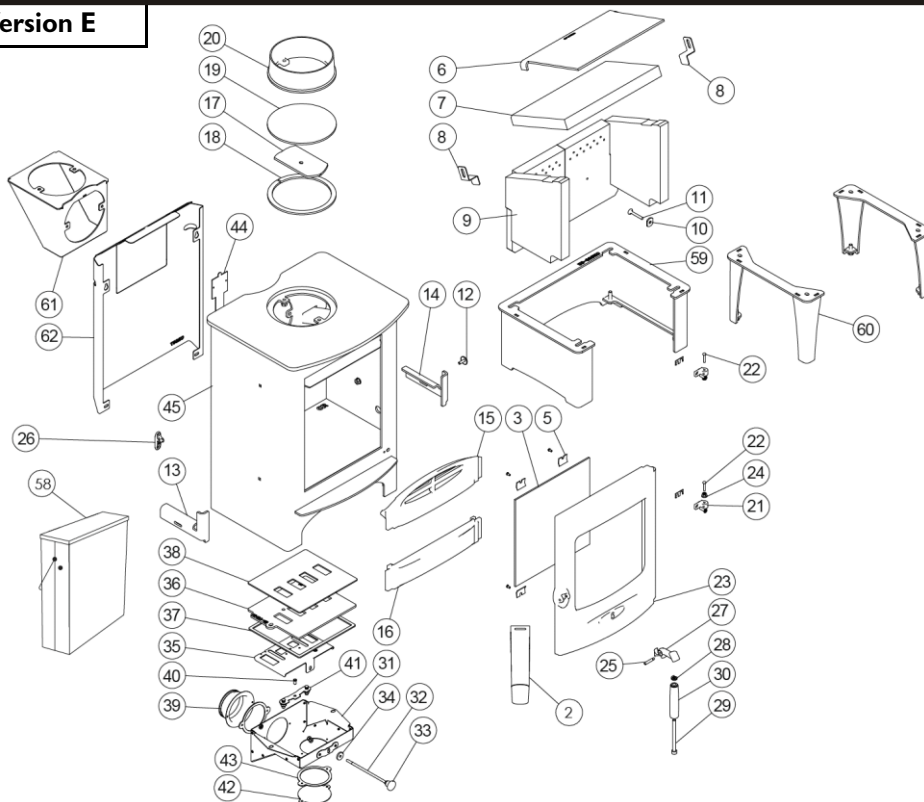

Optional Wood Ash Removal Kit

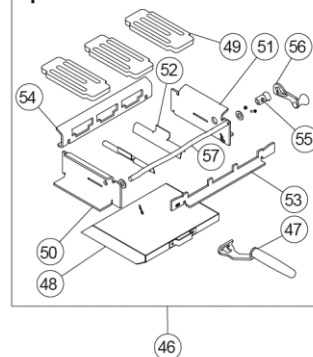

These items are only used on models prior to serial no. 100151



Item Numéro	Description
1* 008/PV21	Joint de porte de corde
2* 008/TH085	Colle de joint de porte
3 006/PV19	Vitre vitrocéramique (avec joint)
4* 008/PV55	Joint pour vitre
5 004/KV23	Pattes de fixation de vitres
6 010/CRE147	Déflexeur Supérieur
7 011/CRE131	Déflexeur
8 004/XV30	Pattes de fixation briques réfractaires
9 011/CRE130S	Ensemble de briques réfractaires
10 010/ER036	Rondelle de fixation briques réfractaires
11 008/FFB127	Boulon tête ronde collet carré M6x45
12 004/DY22	Obturbateur tige de criblage
13 010/CRE027L	latéral droit des briques
14 010/CRE027R	latéral gauche des briques
15 002/BR017	Pare bûches
16 002/BR034	Arrêtoir de cendre
17 010/AY51	Plaque de fixation
18 008/NV38	Joint corde de fixation du conduit de raccordement
19 012/TW09	Plaque d'obturation
20# 002/CH12B	Buse de sortie en fonte
21 002/BR020	Gond
22 008/ST068/2	Jeu d'axes de charnière
23# 002/BR001/A	Porte
24 008/FFW026	Rondelle
25 004/BR014	Goupille pivot poignée
26 004/BR084	Loquet de porte
26a** 002/PV13	Loquet de porte
27 002/BR087	Bras de poignée
27a** 002/BR012	Poignée
28 008/PV43	Rondelle de Thackery
29 008/FFB007	M8 x 100mm vis d'assemblage à six pans creux
30 008/BR013	Poignée du bois

Item Numéro	Description
31 004/CR041	Couverture de boîte d'air
32 004/BR016	Barre de contrôle
33 008/AY37	Bouton commande Quattroflow
34 008/BR052	Rondelle en feutre
35 004/CRE007	Glissière de lavage d'air
36 010/CR005	Plaque de commande d'air
37 008/BR045	Garniture de boîte d'air
38 008/CR006	Garniture de boîte d'air
39 008/CR048	Buse pour l'air entrant
40 008/ES36/01	Indicateur de changement de position
41 004/BR015	Plaque de retenue de l'indicateur
42 004/CR064	Obturbateur sortie
43 008/CR063	Garniture d'obturbateur sortie
44 012/CRE011	Plaque d'identification
45# 001/CRE010	Foyer d'acier industriel monobloc
46 010/CRE022	Ensemble de grille (avec poignée)
47 012/BV20/A	Poignée de cendrier
48 004/BR033	Cendrier
49 002/EY03	Plaque de grille
50 010/CRE043	Appui gauche de grille
51 010/CRE042	Barre droite de support
52 004/BRE019	Plaques deflecteur à cendre
53 010/CRE006	Appui avant de grille
54 010/CRE061	Appui arrière de grille
55 002/DY21	Bouton de tige de criblage
56 008/DY27	Poignée pour cribleuse
57 010/CR013	Tige de criblage
58* 010/EW51	Porteur de cendre (optionnel)
59# 010/CR050	Bûcher (optionnel)
60# 010/ER051S	Pieds hauts (optionnel)
61# 010/TW33	Adaptateur vertical arrière (optionnel)
62# 010/CR057	Bouclier thermique (optionnel)

* Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma.

** Ces pièces ne sont utilisées que sur les appareils antérieurs au numéro de série 100151.


Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

charnwood BISHOPS WAY, NEWPORT, ISLE OF WIGHT PO30 5WS, UNITED KINGDOM

T: +44 (0)1983 537799 • F: +44 (0)1983 537788 • WWW.CHARNWOOD.COM

Charnwood C-Seven BLU Liste des Pièces

Version G

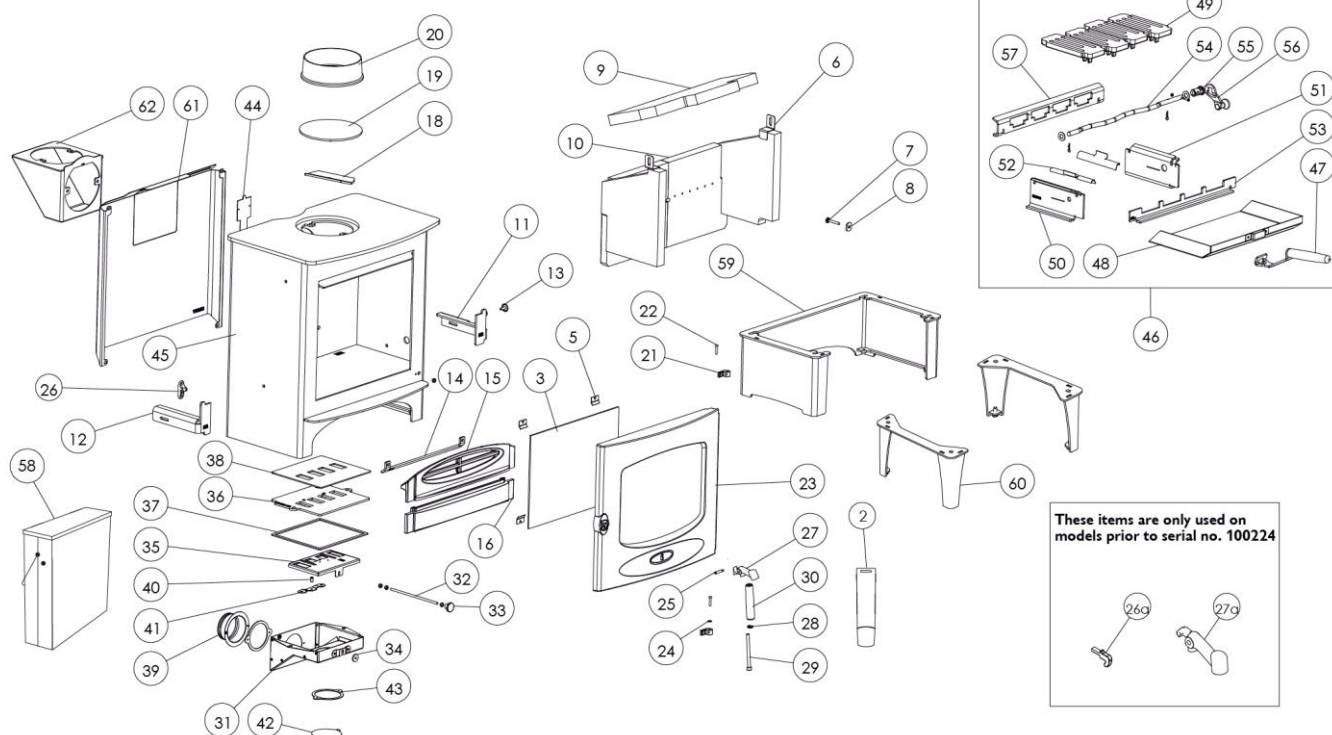

Item Numéro	Description
1*	008/ER003 Joint de porte
1a*	008/ER038 Joint de porte
2*	008/TH085 Colle de joint de porte
3	006/ER019 Vitre vitrocéramique
4*	008/ER044 Joint pour vitre
5	004/KV23 Pattes de fixation de vitres
6	004/XV30 Pattes de fixation briques réfractaires
7	008/FFB125 Boulon tête ronde collet carré M6x45
8	010/ER036 Rondelle de fixation briques réfractaires
9	011/ERE131 Brique du déflecteur
10	011/ERE130S Ensemble de briques réfractaires
11	010/ER029 Support latéral gauche des briques
12	010/ER028 Support latéral droit des briques
13	004/DY22 Obturateur tige de criblage
14	010/ER018 Buse pour l'air entrant
15	002/ER017 Pare bûches
16	002/ER034 Arrêtoir de cendre
17a*	008/NV38 Joint corde de fixation du conduit de raccordement
18	010/AY51 Plaque de fixation
19	012/TW09 Plaque d'obturation
20#	002/CH12B Buse de sortie en fonte
21	002/AC020 Gond
22	008/ST073/2 Clavette
23#	002/ER001/A Porte
24	008/FFW026 Rondelle en laiton 6mm
25	004/BR014 Goupille pivot poignée
26	004/BR084 Loquet de porte
26a**	002/PV13 Loquet de porte
27	002/BR087 Bras de poignée
27a**	002/BR012 Bras de poignée
28	008/PV43 Rondelle de Thackery
29	008/FFB007 M8 x 100mm vis d'assemblage à six pans creux
30	008/BR013 Poignée du bois

Item Numéro	Description
31	004/CR041 Couverture de boîte d'air
32	004/ER016 Barre de contrôle
33	008/AY37 Bouton commande Quattroflow
34	008/BR052 Rondelle en feutre
35	004/ER007 Glissière de lavage d'air
36	010/CR005 Plaque de commande d'air
37	008/BR045 Garniture de boîte d'air
38	008/CR006 Garniture de boîte d'air
39	008/CR048 Buse pour l'air entrant
40	008/ES36/01 Indicateur de changement de position
41	004/BR015 Plaque de retenue de l'indicateur
42	004/CR064 Obturateur sortie
43	008/CR063 Garniture d'obturateur sortie
44	012/ERE011 Plaque d'identification
45	001/ER010 Foyer d'acier industriel monobloc
46	010/ER022 Grille de décendrage (Optionnel)
47	012/BV20/A Poignée de cendrier
48	004/ER033 Cendrier
49	002/EY03 Plaque de grille
50	010/ER043 Appui gauche de grille
51	010/ER042 Barre droite de support
52	004/BRE019 Plaques déflecteur à cendre
53	010/ER065 Appui avant de grille
54	010/ER060 Tige de criblage
55	002/DY21 Bouton de tige de criblage
56	008/DY27 Poignée pour cribleuse
57	010/ER061 Appui arrière de grille
58*	010/BW51 Porteur de cendre
59#	010/ER050 Bûcher
60#	010/ER051S Pieds hauts (optionnel)
61#	010/ER057 Bouclier thermique
62#	010/TW33 Adaptateur vertical arrière

* Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma.

** Ces pièces ne sont utilisées que sur les appareils antérieurs au numéro de série 100224.

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.


charnwood BISHOPS WAY, NEWPORT, ISLE OF WIGHT PO30 5WS, UNITED KINGDOM

T: +44 (0)1983 537799 • F: +44 (0)1983 537788 • WWW.CHARNWOOD.COM



Charnwood C-Eight BLU Liste des Pièces

Version F

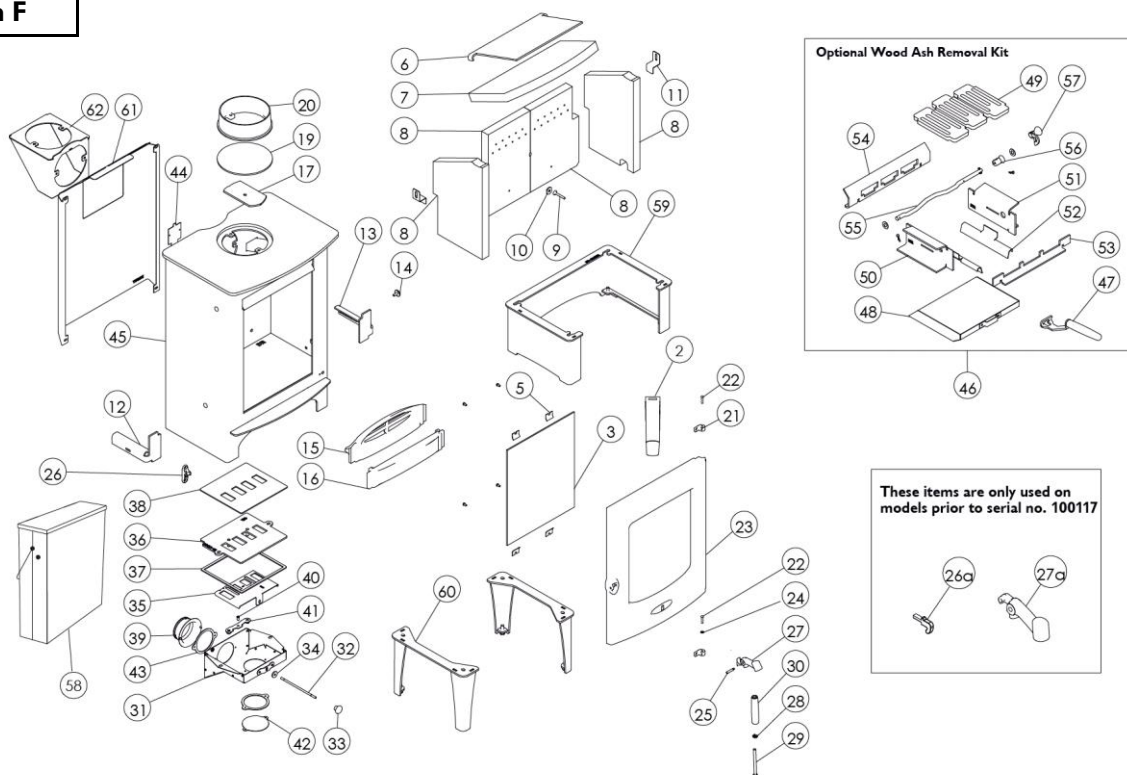

Item Numéro	Description
1*	008/DR038 Joint de porte de corde (10mm)
1a*	008/DR039 Joint de porte de corde (18mm)
2*	008/TH085 Colle de joint de porte
3	006/DR019 Vitre vitrocéramique (avec joint)
4*	008/DR091 Joint pour vitre
5	004/KV23 Pattes de fixation de vitres
6	010/DRE147 Déflecteur Supérieur
7	011/DRE131 Brique du déflecteur
8	011/DRE130S Ensemble de briques réfractaires
9	008/FFB127 Boulon tête ronde collet carré M6x45
10	010/ER036 Rondelle de fixation briques réfractaires
11	004/XV30 Pattes de fixation briques réfractaires
12	010/DRE027L latéral droit des briques
13	010/DRE027R latéral gauche des briques
14	004/DY22 Obturateur tige de criblage
15	002/BR017 Pare bûches
16	002/BR034 Arrêteur de cendre
17	010/AY51 Plaque de fixation
18*	008/NV38 Joint corde de fixation du conduit de raccordement
19	012/TW09 Plaque d'obturation
20#	002/CH12B Buse de sortie en fonte
21	002/BR020 Gond
22	008/ST068/2 Jeu d'axes de charnière
23#	002/DR001/A Porte
24	008/FFW026 Rondelle
25	004/BR014 Goupille pivot poignée
26	004/BR084 Loquet de porte
26a	002/PV13 Loquet de porte
27	002/BR087 Poignée
27a	002/BR012 Poignée
28	008/PV43 Rondelle de Thackery
29	008/FFB007 M8 x 100mm vis d'assemblage à six pans creux
30	008/BR013 Poignée du bois

Item Numéro	Description
31	004/CR041 Couverture de boîte d'air
32	004/BR016 Barre de contrôle
33	008/AY37 Bouton commande Quattroflow
34	008/BR052 Rondelle en feutre
35	004/DRE007 Glissière de lavage d'air
36	010/CR005 Plaque de commande d'air
37	008/BR045 Garniture de boîte d'air
38	008/CR006 Garniture de boîte d'air
39	010/CR048/S Buse pour l'air entrant
40	008/ES36/01 Indicateur de changement de position
41	004/BR015 Plaque de retenue de l'indicateur
42	004/CR064 Obturateur sortie
43	008/CR063 Garniture d'obturateur sortie
44	012/DRE011 Plaque d'identification
45#	001/DRE010 Foyer d'acier industriel monobloc
46	010/DRE022 Grille de décrochage (Optionnel)
47	012/BV20/A Poignée de cendrier
48	004/BR033 Cendrier
49	002/EY03 Plaque de grille
50	010/DRE043 Appui gauche de grille
51	010/DRE042 Barre droite de support
52	004/DRE019 Plaques déflecteur à cendre
53	010/DRE006 Appui avant de grille
54	010/DRE061 Appui arrière de grille
55	010/DR060 Tige de criblage
56	002/DY21 Bouton de tige de criblage
57	008/DY27 Poignée pour cribleuse
58*	010/EW51 Porteur de cendre (optionnel)
59#	010/DR050 Bûcher (optionnel)
60#	010/ER051S Pieds hauts (optionnel)
61#	010/DR057 Bouclier thermique (optionnel)
62#	010/TW33 Adaptateur vertical arrière (optionnel)


* Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma.

** Ces pièces ne sont utilisées que sur les appareils antérieurs au numéro de série 100117.

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

charnwood BISHOPS WAY, NEWPORT, ISLE OF WIGHT PO30 5WS, UNITED KINGDOM

T: +44 (0)1983 537799 • F: +44 (0)1983 537788 • WWW.CHARNWOOD.COM

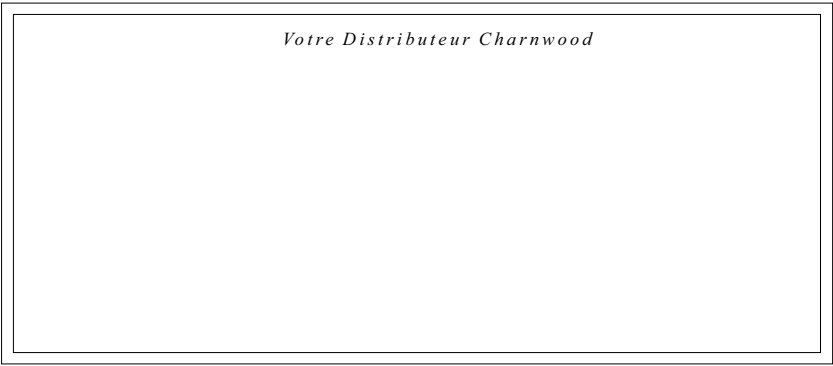

charnwood

BISHOPS WAY, NEWPORT, ISLE OF WIGHT, PO30 5WS, UNITED KINGDOM

TÉL. 05 61 91 63 01



FAX. 05 61 86 39 68



WWW.CHARNWOOD.FR

